


Machine Translated by Google


WF-300

Sistem de microfon wireless cu
egalizator intern

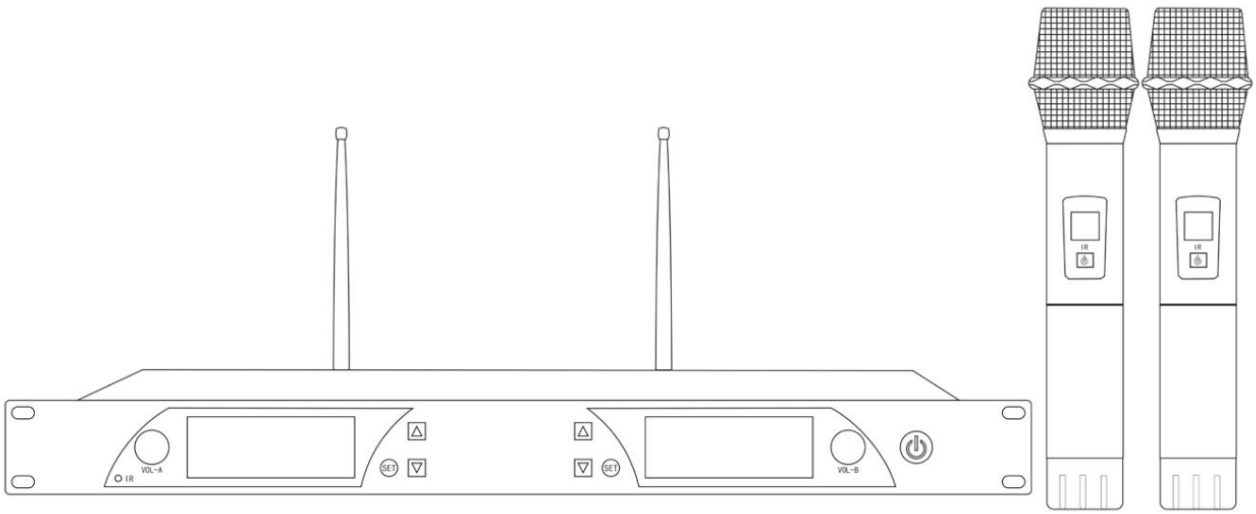

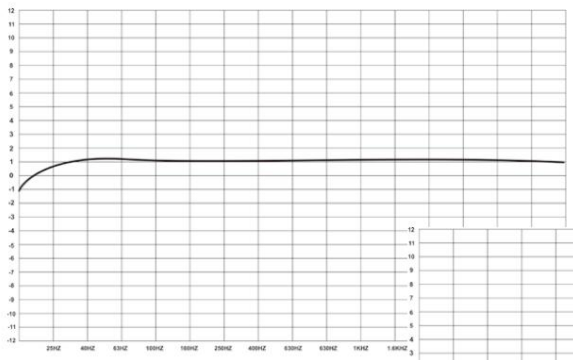

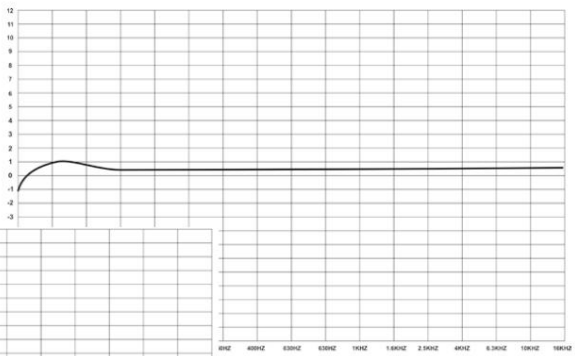

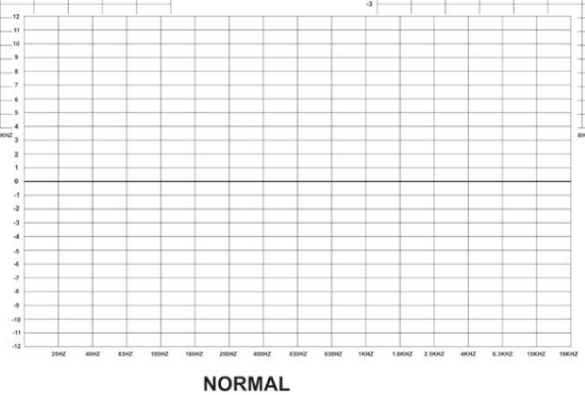

MANUAL DE UTILIZARE

WWW.WHARFEDALEPRO.COM

Machine Translated by Google

CUPRINS

AVERTIZĂRI 1

INTRODUCERE / CARACTERISTICI 2

CONSULTAȚII OPERAȚIONALE 3

SINCRONIZAREA FRECVENȚELOR

BLOCARE / DEBLOCARE

CARACTERISTICI ALE RECEPTORULUI CU DOUĂ CANALURI 4

CARACTERISTICI ALE TRANSMIȚĂTORULUI / MICROFONULUI

MODURI EQ 5

OBȚINEREA CELE MAI BUNE PROFITURI DIN SISTEM

SPECIFICAȚII 6

Machine Translated by Google

AVERTIZĂRI IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



- Citiți aceste instrucțiuni
- Urmați aceste instrucțiuni
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare
- Respectați toate avertismentele
- Nu utilizați acest sistem în apropierea umezelii sau a apei
- Curățați doar cu o cârpă uscată
- Instalați în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare Wharfedale Pro
- Follow the manufacturer's operating instructions for all peripheral devices such as amplifi operatori și procesatori
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau orice alte aparate care produc căldură (de exemplu, sisteme de iluminat și amplificatoare). fi
- Folosiți numai accesorii specificate sau furnizate de Wharfedale Pro fi
- Aveți grijă la amplasarea și utilizarea acestui produs. Expunerea prelungită la niveluri excesive de presiune sonoră poate cauza leziuni permanente ale auzului.
- Apelați la orice service către profesioniști calificați. Service-ul este necesar atunci când produsul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi daune provocate de impact, pătrunderea de lichide sau deteriorarea provocată de obiecte străine. În plus, produsul trebuie trimis la personal de service calificat dacă există vreo defecțiune.

Machine Translated by Google

INTRODUCERE

Sistemul de microfon wireless WF-300 reunește tehnologii avansate de transmitere a semnalului digital cu componente audio de cea mai înaltă calitate pentru a crea un sistem de microfon wireless care este atât ușor de utilizat, cât și oferă un sunet de calitate excelentă - pe o rază lungă de acțiune!

Cele două caracteristici cele mai importante ale oricărui sistem de microfon wireless au fost abordate în timpul dezvoltării sale.

1 - Interval

Raza de acțiune a WF-300 este de peste 100 m

2 - Calitatea audio

WF-300 dispune de 5 setări EQ special reglate, încorporate în microfoanele sale. Acestea permit utilizatorului să ajusteze curba EQ a microfoanelor pentru a se potrivi caracterului vocii sale. Acest lucru face ca utilizarea...

WF-300 a pleasure and helps the performer feel 'comfortable' with their sound.

—

The physical construction of WF-300 is also second-to-none. The 19" brushed steel receiver looks great in any rack and features large, backlit LCD's allowing the user to monitor the system, even at a distanță. Microfoanele în sine sunt fabricate dintr-un aliaj robust, cu o grilă din oțel cu arc rezistentă la lovituri. Ecranul LCD din interiorul microfonului ajută, de asemenea, utilizatorul să monitorizeze nivelul bateriei și selecțiile de canale.

Caracteristici

Transmisie pe distanță lungă >100 metri

5 switchable EQ modes to help the performer feel 'comfortable'.

Afișe LCD mari

Sincronizare IR ușoară de la receptor (rack) la transmițător (microfon)

Funcție AUTOMUTE pentru microfon controlat giroscopic

Căi de semnal de înaltă calitate

Machine Translated by Google

CONSULTAȚII OPERAȚIONALE

Mai întâi - Reduceți volumul și apoi opriți orice dispozitive externe (amplificatoare / difuzoare active etc.) la care veți conecta cablurile de ieșire audio ale WF-300. Apoi, cu toate sursele de alimentare pornite, realizați conexiunile audio corespunzătoare de la WF-300 la sistemul de amplificare.

Introduceți bateriile în microfoanele WF-300.

Cu toate volumele setate la minim, porniți WF-300 și apoi porniți sistemul audio conectat.

Acum reglați volumul receptorului (rack-ului) la mijloc, apoi porniți microfoanele. Vorbiți direct în microfon, apoi reglați volumul după cum este necesar.

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să consultați tehnicieni profesioniști sau să contactați distribuitorul.

După utilizare, reduceți volumul și apoi opriți alimentarea sistemului audio. Apoi, opriți alimentarea emițătorului (microfonului) și receptorului (rack) WF-300.

Notă -

Unghiul și înclinarea antenelor de tip rack afectează direct recepția receptorului, așadar acordați atenție amplasării receptorului și unghiurilor antenelor. Cel mai important principiu este menținerea unei distanțe scurte între microfon și receptor.

Evitați amplasarea receptorului în apropierea oricărui computer sau echipament care poate produce semnale RF.

SINCRONIZAREA FRECVENȚELOR

Pe panoul frontal al receptorului (rack-ului) selectați canalul pe care doriți să îl utilizați apăsând săgeata ▲ sau ▼ pe canalul respectiv.

After selecting the channel, press the “SET” button.

Ecranul LCD va afișa F - - - - - -

Acum plasați microfonul cu care doriți să îl sincronizați lângă senzorul IR din partea frontală a rack-ului WF-300. Ecranul LCD al microfonului ar trebui să fie orientat spre rack.

Acum verificați afișajul LCD al microfonului, canalul ar trebui să fie același cu receptorul.
Apoi este gata de utilizare.


BLOCARE / DEBLOCARE

Pentru a evita modificările accidentale ale sistemului, este posibil să BLOCAȚI canalele. Pentru a activa modul BLOCAȚI, apăsați simultan tastele și ▲ ▼. Pentru DEBLOCARE, repetați această operațiune.

Machine Translated by Google

DUAL CHANNEL RECEIVER FEATURES

FRONT PANEL

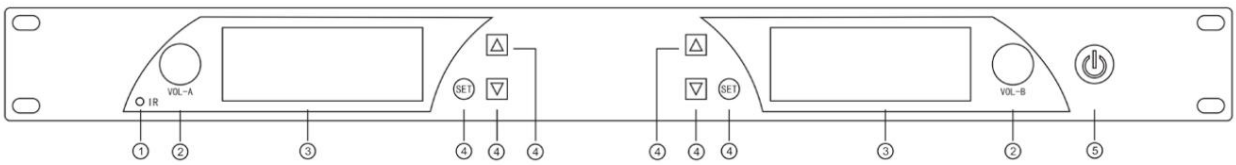


1 - Fereastră IR în infraroșu: Pentru a transmite semnalul infraroșu către emițător (microfon).
2 - Volum 3 -

Afișaj LCD: Canal, dezactivare sunet, frecvență, frecvență radio etc.

4 - Trei taste funcționale utilizate pentru sincronizarea frecvențelor între microfon și receptor.
5 - Întrerupător de alimentare: Apăsați timp de 3 secunde pentru a porni sau opri unitatea.

REAR PANEL

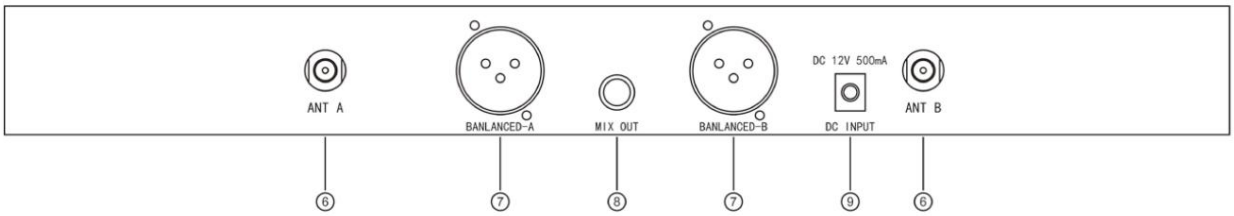

6 - Conectori de antenă. Utilizați întotdeauna cu antenele conectate.

7 - Ieșiri XLR echilibrate: Pentru ieșiri individuale de canale de înaltă calitate. Echilibrate pentru distanțe mai lungi de cablu. 8 - Ieșirea audio mix de 6,35 mm

oferă ieșiri pentru ambele canale printr-un singur cablu.

9 - Priză de alimentare: mufă de intrare pentru adaptor de alimentare AC220-240v, 50/60Hz DC 12v 500mA.

TRANSMITTER / MICROPHONE FEATURES

1 - Capsulă sonoră protejată de grilă din plasă de oțel 2 - Corp de microfon cu antenă încorporată.

3 - LCD pentru afișarea canalului și a stării bateriei.

4 - Fereastra infraroșu: Apăsați tasta „SET” de pe receptor pentru a sincroniza frecvența și canalul către microfon.


5 - Comutator pornit-oprit: apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni și opri microfonul.

Notă - Microfonul este dotat cu un giroscop care detectează mișcarea. Acesta este utilizat pentru a controla funcția de DEZACTIVARE AUTOMATĂ. Pentru a activa „DEZACTIVARE AUTOMATĂ”, apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF până când afișajul afișează „GY-ON”. Pentru a dezactiva „DEZACTIVARE AUTOMATĂ”, repetați această operațiune astfel încât afișajul să afișeze „GY-OFF”.

Când microfonul este activat automat (AUTOMUTE), afișajul va afișa „—- —-“. De îndată ce microfonul este mișcat, funcția AUTOMUTE va activa automat sunetul.

6 - Comutator de selectare EQ. Deplasați butonul stânga/dreapta pentru a parcurge cele 5 curbe EQ diferite. Când este ales egalizatorul favorit, blocați egalizatorul deplasând comutatorul spre STÂNGA.

7 - Compartiment baterii: 2 baterii alcaline de 1,5 V (Vă rugăm să scoateți bateriile atunci când nu le utilizați pentru perioade mai lungi de timp)

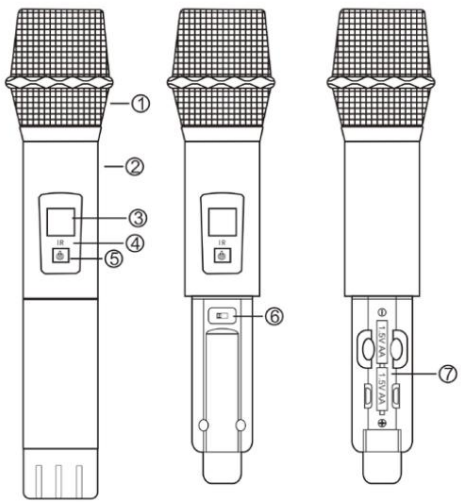

Machine Translated by Google


MODURI EQ

În interiorul microfonului există 5 setări unice de egalizare. Aceste setări se vor potrivi multor tipuri diferite de voce.
character. Choosing the most suitable EQ mode will help the performer feel more 'comfortable' with
performanța lor. Care este cel mai bun? Tu decizi!


Mod EQ 1 - Normal




Mod EQ 2 - Boost

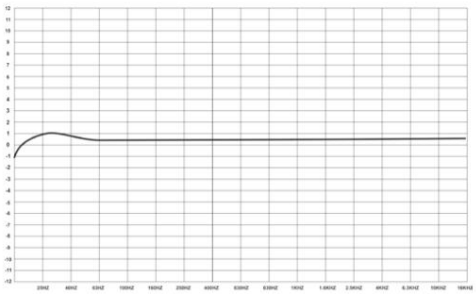


Mod EQ 3 - MID BAS

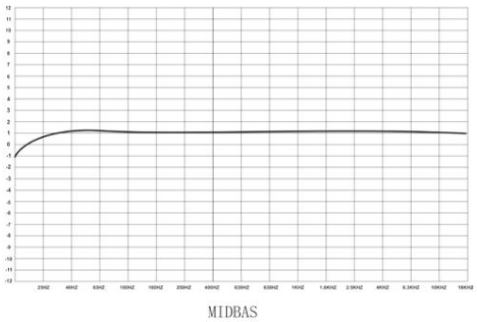

Mod EQ 4 - Voce

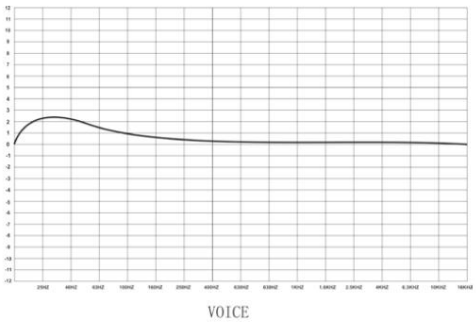

Mod EQ 5 - Pop

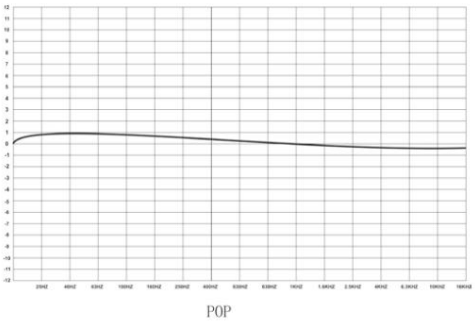

OBȚINEREA CELE MAI BUNE PROFITURI DIN SISTEM

1- Pentru o rază optimă de acțiune, mențineți întotdeauna o linie vizuală directă între microfon și receptor. Evitați metalele sau pereții dintre dispozitive.

2 - Folosiți întotdeauna antenele furnizate.

3 - Folosiți întotdeauna baterii de bună calitate și înlocuiți-le periodic. (Vă rugăm să rețineți că bateriile furnizate împreună cu acest dispozitiv sunt doar pentru testare și nu ar trebui utilizate în scopuri profesionale)

Machine Translated by Google

SPECIFICAȚII

Sistem	WF-300
Frecvența de lucru	600-690MHz sau 863-865MHz, în funcție de model
Mod de modulație	FM în bandă largă
Canale	2x100
Frecvența canalului	250 kHz
Stabilitatea frecvenței	0,005%
Legătură dinamică	100dB
Excursie maximă	45KHz
Răspuns în frecvență	60Hz-18KHz (3dB)
S/N	>105dB
THD	0,5%
Distanța de operare	aproximativ 100 m (fără întrerupere)
Temperatura mediului de lucru -10°C --+50°C	
Receptor / Rack	
DACĂ	110 MHz, 10,7 MHz
Receptor de antenă	BNC/50
Sensibilitate	12dBuV (80dB semnal/zgomot)
Interval reglabil al sensibilității	12-32dBuV
Control neregulat	75dB
Frecvență maximă de ieșire	+10 dBv
Transmițător / Microfon	
Tip	2 x dispozitive portabile dinamice
Antenă	Integrat
Moduri EQ	5 presetări
Ieșire RF	10mW~30mW
Abaterea maximă	± 25KHz
Baterie	2 bucăți de baterii AA de 1,5 V per microfon
Durata de viață a bateriei	6~8 ore

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

GARANȚIE LIMITATĂ WHARFEDALE PRO

Produsele Wharfedale Pro beneficiază de garanție pentru defecte de fabricație sau de material timp de un an de la data achiziției inițiale. În caz de defecțiune, contactați distribuitorul sau distribuitorul autorizat Wharfedale Pro pentru informații.

*Rețineți că detaliile garanției pot diferi de la o țară la alta. Contactați dealerul sau distribuitorul pentru informații. Acești termeni nu vă încalcă drepturile legale.

Wharfedale Professional
IAG House 13/14 Glebe Road Huntingdon Cambridgeshire PE29 7DL UK
www.wharfedalepro.com

Wharfedale Professional reserves the right to alter or improve specifications without notice.
All rights reserved © 2019 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro is a member of the IAG Group.