




LARK M2

Manual de utilizare


V1.0

Prezentare generală a versiunii

LARK M2 Duo (Fulger)

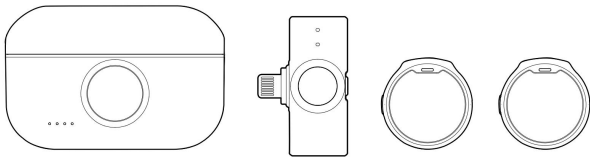


LARK M2 Duo (USB-C)

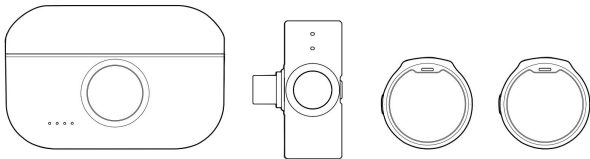


Prezentare generală a versiunii

LARK M2 Duo (Cameră foto)

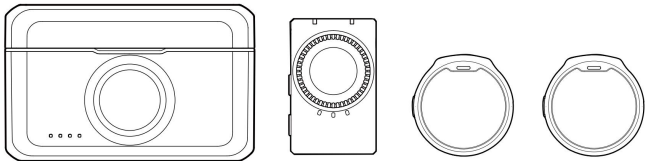


LARK M2 Combo

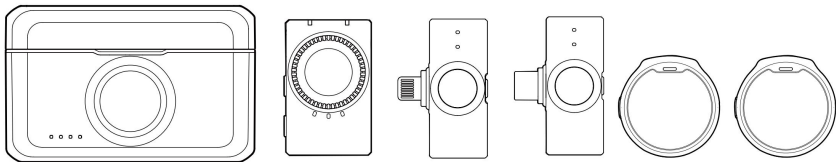


* Cantitatea articolelor depinde de configurația produsului.

Prezentare generală a produsului

Versiune mobilă

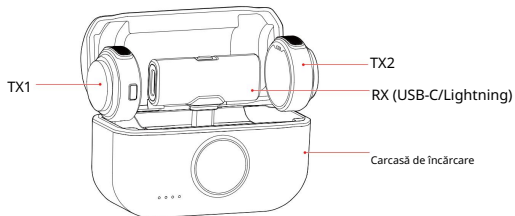


Versiunea camerei

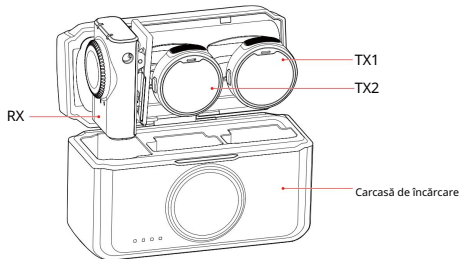


Prezentare generală a produsului

TX: Transmițător

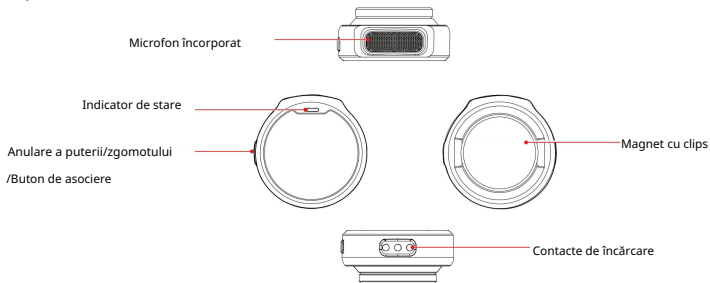


Versiune mobilă RX: Receptor (Lightning/USB-C)

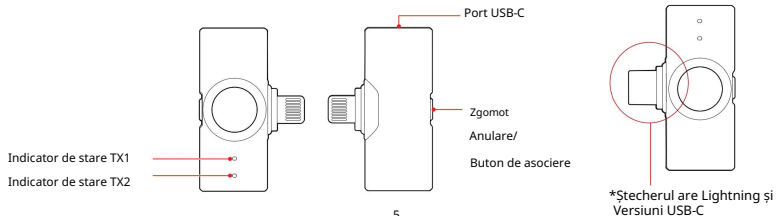


Prezentare generală a produsului

Versiunea camerei RX: Receptor

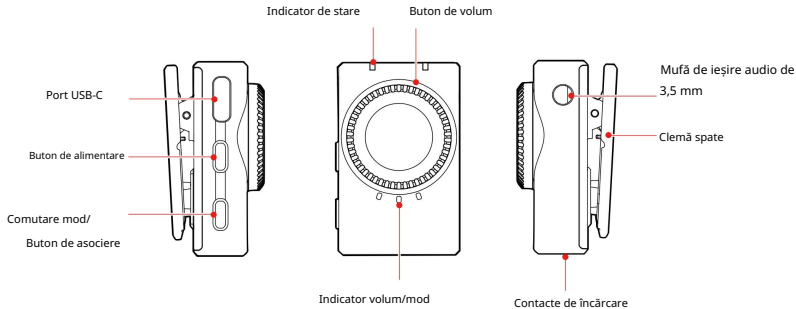


Utilizarea produsului (versiunea mobilă)

Plasarea preferată pentru emițător este la nivelul gulerului. Dacă vorbiți la un volum ridicat, puteți alege o poziție în partea superioară a pieptului poziție. Îl puteți purta fie folosind clema din spate, fie cu magnetul.

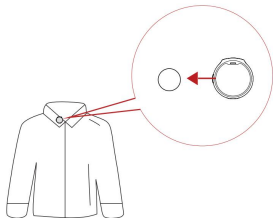


- a. Plasați magnetul cu clema pe spatele zgarzii și fixați TX pe partea din față a zgarzii cu magnet.

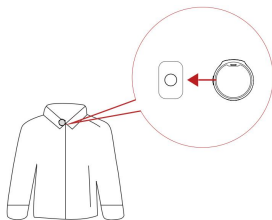

- b. Prindeți clema din spate pe guler și fixați TX cu clema.

Utilizarea produsului (versiunea mobilă)

Este inclus un colier magnetic pentru magnetul cu clemă, permițându-vă să fixați TX-ul în jurul gâtului.

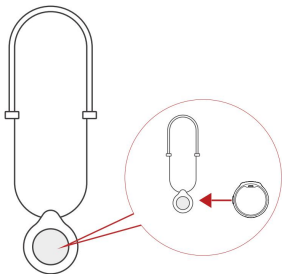

*

Pentru a obține cea mai bună calitate a sunetului în timpul înregistrării, este important să plasați corect emițătorul.

Asigurați-vă că microfonul nu este acoperit de nicio pânză. Dacă înregistrați în aer liber, se recomandă utilizarea unui paravânt pentru a minimiza zgomotul nedorit cauzat de vânt și sunetele respirației.

Utilizarea produsului (versiunea mobilă)

Conectați RX (Lightning) la telefon




Conectați RX (USB-C) la telefon



Utilizarea produsului (versiunea mobilă)

Încărcați telefonul prin RX pentru încărcare și utilizare simultană

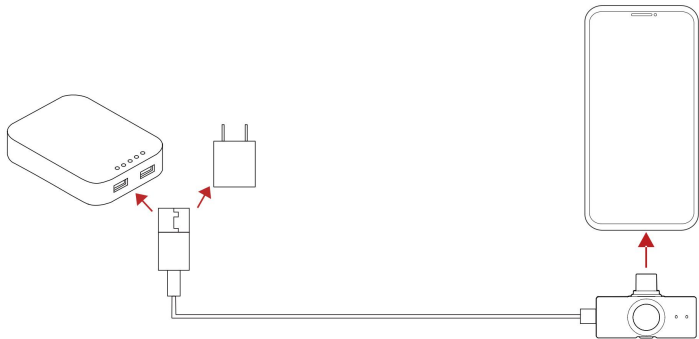



Utilizarea produsului (versiunea cu cameră)

Conectați RX la cameră

1. Atașați RX-ul la patina/sala de conectare a camerei folosind clema din spate; 2.

Conectați portul de ieșire audio de 3,5 mm al RX-ului la portul de intrare audio de 3,5 mm al camerei folosind un jack TRS de 3,5 mm la TRS. cablu;

3. Setează volumul de înregistrare al camerei la nivelul minim și volumul de ieșire al receptorului la nivelul mediu pentru a asigura cea mai bună calitate a înregistrării.

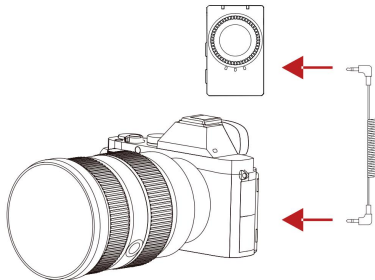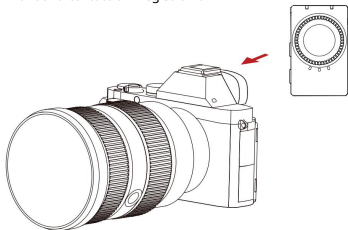

Descrierea indicatorului

Indicatori luminoși TX

Descriere	Stare
Lumină albastră intermitentă	TX și RX nu sunt conectate
Lumină albastră constantă	Transmisor și receptor conectate
Lumină verde constantă (în uz)	Anulare zgomot activată
Lumină roz constantă	Actualizare TX
Lumină portocalie continuă	Încărcare TX
Lumină verde constantă (în timpul încărcării)	Transmisorul este complet încărcat
Lumina roșie clipește lent	Baterie descărcată emițător

Indicatori luminoși RX pentru versiunea mobilă

Descriere	Stare
Lumină albastră intermitentă	TX și RX nu sunt conectate
Lumină albastră constantă	Transmisor și receptor conectate
Lumină verde constantă (în uz)	Anulare zgomot activată
Lumină roz constantă	Actualizare RX
Lumina roșie clipește lent	Baterie descărcată emițător

Indicatori luminoși RX pentru versiunea camerei

Descriere	Stare
Indicatorul luminos de stare albastru clipește	TX și RX nu sunt conectate

Descrierea indicatorului

Indicator luminos albastru de stare constant	Transmisor și receptor conectate
Indicator luminos verde de stare aprins constant (în uz)	Anulare zgomot activată
Indicator luminos roz de stare fix	Actualizare RX
Indicator luminos portocaliu de stare fix	Încărcare RX
Indicator luminos de stare verde, continuu (în timpul încărcării)	RX complet încărcat
Indicatorul luminos roșu de stare clipește lent	Baterie descărcată emițător
Două lumini indicatoare de stare roșii clipeșc rapid	Baterie descărcată RX
Indicator luminos albastru de volum/mod constant	Stereo
Indicator luminos verde volum/mod constant	Mono
Un indicator luminos de volum/mod constant	Volum redus
Două indicatoare de volum/mod luminoase fixe	Volum mediu
Trei indicatoare luminoase de volum/mod fixe	Volum mare

Indicatori luminoși ai carcasei de încărcare

Un LED aprins	25% baterie
Două LED-uri aprinse	Baterie 50%
Trei LED-uri aprinse	Baterie 75%
Patru LED-uri aprinse	Baterie 100% încărcată
Un LED aprins, roșu constant	Nivel scăzut al bateriei și nu se pot încărca receptorul și transmisorul
Un LED intermitent când este conectat prin USB	Încărcare
Secvență de patru LED-uri aprinse	Carcasa de încărcare a fost actualizată

Utilizarea produsului


Pornire/Oprire automată

Scoateți emițătorul și receptorul din carcasa de încărcare pentru a porni automat.


Așezați emițătorul și receptorul înapoi în carcasa de încărcare pentru a se opri automat.

Pornire/Oprire manuală

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare TX sau butonul de alimentare RX pentru versiunea camerei timp de 3 secunde pentru a porni/opri.

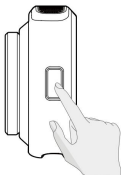

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare TX timp de 3 secunde

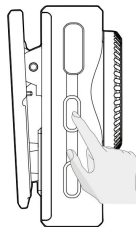


Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare RX timp de 3 secunde

Utilizarea produsului


Anulare a zgomotului

1. Apăsați butonul de anulare a zgomotului de pe TX pentru a porni

funcția este activată sau dezactivată. Când este activată sau dezactivată anularea zgomotului pornit, indicatorul de stare de pe TX devine verde.




2. Apăsați butonul de anulare a zgomotului de pe telefonul mobil versiunea RX pentru a activa sau dezactiva funcția. Când anularea zgomotului este activată, indicatorul de stare de pe RX devine verde.




Împerechere manuală

1. Cu emițătorul oprit, apăsați și țineți apăsat butonul de asociere

emițător timp de 6 secunde pentru a începe asocierea. Lumina de stare a emițătorului va clipi rapid în albastru în timpul asocierii.




2. Pentru versiunea mobilă RX, conectați dispozitivul la un telefon și țineți apăsat butonul de asociere timp de 3 secunde pentru a începe asocierea. Indicatorul luminos de stare RX va clipi rapid în albastru în timpul asocierii.



Utilizarea produsului

3. Cu versiunea de cameră RX pornită, țineți apăsat butonul de asociere timp de 3 secunde pentru a începe asocierea.



* Transmițătorul și receptorul sunt pre-împerecheate din fabrică.

Încărcare automată

Când indicatorul de stare de pe TX devine roșu intermitent lent sau când ambele indicatoare de stare de pe RX devin roșu intermitent rapid, așezați-le în carcasa de încărcare și vor începe încărcarea automat. Portocaliu continuu indică faptul că încărcarea este în curs. Verde continuu indică faptul că încărcarea a fost finalizată.


Încărcare manuală

Când indicatorul de stare de pe TX devine lent

Roșu intermitent, puteți încărca emițătorul folosind încărcătorul magnetic.

Portocaliu continuu indică faptul că încărcarea este în curs.

Verde continuu indică faptul că încărcarea s-a finalizat, iar lumina se va stinge după 30 de minute.

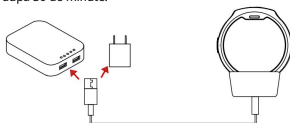

Când ambii indicatori de stare de pe versiunea de cameră RX

se va aprinde rapid în roșu intermitent, puteți încărca RX folosind cablul

de încărcare. Portocaliu continuu indică faptul că încărcarea este în curs.


Verde continuu indică faptul că încărcarea a fost finalizată, iar lumina se va stinge după 30 de minute.



Utilizarea produsului

Controlul înregistrării video


În timp ce filmați cu telefonul, apăsați de două ori butonul de pe transmisor pentru a porni sau opri înregistrarea video.




*Această funcție funcționează numai atunci când aplicația pentru cameră a telefonului acceptă funcția de control al înregistrării video prin apăsarea tastei de volum.

Reglarea volumului (doar versiunea cu cameră RX)

Volumul implicit din fabrică este setat la nivel mediu, cu trei niveluri disponibile: ridicat, mediu și scăzut.



Rotiți butonul de volum în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul.
Rotiți butonul de volum în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul.




Utilizarea produsului

Comutare mod (doar versiunea camerei RX)

Conectat la un telefon: Lumina verde rămâne aprinsă. Acceptă doar modul mono.

Conectat la o cameră: Lumina albastră rămâne aprinsă, indicând modul stereo; lumina verde rămâne aprinsă, indicând modul mono.

Pentru a schimba modul, apăsați pur și simplu butonul de schimbare a modului de pe RX.



Nota:

1. Versiunea mobilă acceptă doar modul mono.
2. Asociați un singur receptor (RX) la emițător (TX) în timpul înregistrării pentru a asigura funcționarea corectă a versiunii combo LARK M2.

Actualizare firmware

Versiune mobilă: Actualizare prin aplicația Lark Sound.

Versiunea camerei: Actualizare prin aplicația Lark Sound sau de pe site-ul oficial Hollyland.

Informații despre aplicație

Sunetul ciocărliei

Aplicația Lark Sound este disponibilă pentru descărcare în magazinele Xiaomi, Huawei și Apple App Store. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația.



Sunetul ciocărliei

Aplicația Lark Sound este o alegere perfectă pentru microfoanele wireless Hollyland. Cu ajutorul aplicației, veți avea acces la o gamă de funcții inteligente, cum ar fi configurarea parametrilor și actualizările de firmware, care funcționează perfect împreună pentru a îmbunătăți performanța microfonului dumneavoastră.



Necesită iOS 12.0 sau o versiune ulterioară



Necesită Android 8.0 sau o versiune ulterioară



Specificații

Sensibilitate microfon	-37 dBV ± 2dB @ 1 KHz, 94dB SPL
Mod de modulație wireless GFSK 2 Mbps	
Transmisie fără fir	Salt de frecvență adaptiv (AFH) de 2,4 GHz
Gama de transmisie	Versiune mobilă: Până la 300 m pentru LOS/60 m pentru NLOS
	Versiune cameră: Până la 300 m pentru LOS/40 m pentru NLOS
Modelul polar al microfonului	Omnidirecțional
Răspuns în frecvență	20 Hz-20 kHz
Raport semnal-zgomot	> 70dB
Nivelul presiunii sonore	115dB SPL
Format audio înregistrat	Adâncime de biți: 24 de biți
	Rată de eșantionare: 48 kHz
Tensiunea bateriei	Transmisie: 3,87 V
	Versiunea camerei RX: 3.87V
	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: 3,8 V
	Carcasă de încărcare pentru versiunea cu cameră: 3,8 V
Capacitatea bateriei	Transmisie: 97 mAh
	Versiunea camerei RX: 145 mAh
	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: 750 mAh
	Carcasă de încărcare pentru versiunea cu cameră: 1950 mAh

Specificații

Timp de funcționare	<p>Transmisie: Aproximativ 10 ore</p> <p>Versiunea camerei RX: Aproximativ 9 ore</p> <p>Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: > Încărcare de 2 ori pentru 2 transmisiuni simultan</p> <p>Carcasă de încărcare pentru versiunea camerei: > Încărcare de 3 ori pentru toate transmisiunile și recepțiile simultan</p>
Timp de încărcare	<p>TX: Aproximativ 1,5 ore</p> <p>Versiunea cu cameră RX: Aproximativ 1,5 ore</p> <p>Versiunea mobilă Carcasă de încărcare: < 1,5 ore</p> <p>Versiunea cu cameră Carcasă de încărcare: < 2 ore</p>
Temperatura de încărcare	0° C până la
Temperatura de funcționare	45° C -10° C până la 45° C
Dimensiuni	<p>Transmisie: Aprox. D26 mm x 9,9 mm (1,0" x 0,4")</p> <p>Versiunea mobilă RX: Aprox. 40 mm x 16,5 mm x 9 mm (1,6" x 0,6" x 0,4")</p> <p>Versiunea camerei RX: Aprox. 40 mm x 25,7 mm x 20,5 mm (1,6" x 1,0" x 0,8")</p> <p>Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: Aprox. 75,8 mm x 49,8 mm x 35 mm (3,0" x 2,0" x 1,4")</p> <p>Carcasă de încărcare pentru versiunea cu cameră: Aprox. 86 mm x 54 mm x 39 mm (3,4" x 2,1" x 1,5")</p>
Greutate	<p>Transmisie: Aprox. 9g (0,3oz)</p> <p>Versiunea mobilă RX: Aprox. 6g (0,2oz)</p> <p>Versiunea camerei RX: Aprox. 14,8 g (0,5 oz)</p> <p>Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: Aprox. 65,6 g (2,3 oz)</p> <p>Carcasă de încărcare pentru versiunea cu cameră: Aprox. 111 g (3,9 oz)</p>

* Datele furnizate mai sus se bazează pe rezultatele testelor de laborator.

Sprijin

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului sau aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să contactați echipa de asistență Hollyland prin următoarele metode:



Grupul de utilizatori Hollywood



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Declarație:

Toate drepturile de autor aparțin Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Fără aprobarea scrisă a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nicio organizație sau persoană nu poate copia sau reproduce parțial sau integral conținutul scris sau ilustrativ și nu îl poate disemina sub nicio formă.

Declarație privind marca înregistrată:

Toate mărcile comerciale sunt deținute de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Din cauza actualizărilor versiunilor produsului sau din alte motive, acest Manual de utilizare va fi actualizat periodic. Cu excepția cazului în care se convine altfel, acest document este furnizat doar ca ghid de utilizare. Toate declarațiile, informațiile și recomandările din acest document nu constituie garanții de niciun fel, exprese sau implicite.