Machine Translated by Google

TXS-900HT

Cod comandă 25.5260

IMG STAGELINE

WWW.IMGSTAGELINE.COM

ELECTRONICĂ PENTRU SPECIALIȘTI ELECTRONICĂ PENTRU SPECIALIȘTI ELECTRONICĂ PENTRU SPECIALIȘTI ELECTRONICĂ PENTRU SPECIALIȘTI ELECTRONICĂ PENTRU SPECIALIȘTI ELECTRONICĂ PENTRU SPECIALIȘTI ELECTRONICĂ PENTRU

german

Microfon portabil fără fir

823–832MHz și 863–865MHz

Acest manual este destinat utilizatorilor fără cunoștințe de specialitate. Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

1. Utilizări posibile

Acest microfon portabil cu transmițător integrat formează un sistem de transmisie audio wireless împreună cu receptorul TXS-900 sau TXS-920.

1.1 Conformitate și aprobare

MONACOR INTERNATIONAL declară prin prezenta că microfonul wireless TXS-900HT este conform cu Directiva 2014/53/UE. Declarația UE de conformitate este disponibilă pe internet.

www.img-stageline.de

Interval de frecvență 863–865MHz:
Înregistrare gratuită și fără taxe în țările UE și AELS.

Interval de frecvență 823–832MHz:
Există restricții sau cerințe în următoarele țări:

	CZ	FR	LT	PL	SE	UK		

2 Note importante

Dispozitivul respectă toate directivele UE relevante și, prin urmare, poartă marcajul UE.

CE

- Utilizați dispozitivul numai în interior și protejați-l de picături și stropi de apă, umiditate ridicată și căldură (intervalul de temperatură de funcționare admisibil 0–40°C).
- Pentru a proteja dispozitivul de deteriorarea cauzată de bateriile care curg, scoateți-le atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp.
- Folosiți doar o cârpă uscată și moale pentru curățare, niciodată apă sau substanțe chimice.
- Dacă dispozitivul este utilizat greșit, operat incorect sau nu este reparat profesional, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele materiale sau vătămările corporale rezultate și nu se poate oferi nicio garanție pentru dispozitiv.

Dacă dispozitivul urmează să fie scos definitiv din funcțiune, vă rugăm să îl predați unei companii locale de reciclare pentru eliminarea ecologică.

Bateriile uzate nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Aruncați-le doar în containere pentru deșeuri periculoase (de exemplu, containere de colectare la comercianții cu amănuntul).

3 comenzi

1 Afișaj, arată
- canalul selectat: CH001... CH442 (Fig. 3)
- starea bateriilor: BATT ▬▬▬
  Dacă indicatorul BATT clipește, bateriile sunt aproape descărcate.

2 Buton SYNC pentru setarea microfonului pe canalul de transmisie al receptorului, accesibil după deșurubarea manșonului de protecție (3)

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul SYNC până când indicatorul SYNC clipește pe afișajul receptorului. (Microfonul nu trebuie să fie pornit.)
2. Apăsați scurt simultan butonul SYNC de pe receptor: Microfonul va fi setat pe canalul receptorului și apoi pornit.

În timpul configurării, microfonul și receptorul nu trebuie să fie la o distanță mai mare de 1 metru unul de cel mult.

3 Manșon de protecție
După deșurubare, compartimentul bateriei și butonul SYNC (2) sunt accesibile.

4 LED-uri de control
roșu = microfon pornit
Albastru = microfon dezactivat
Clipește = baterii aproape descărcate
Timp de funcționare rămas mai puțin de 10 minute

5. Buton pentru pornire/oprire (apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 1 secundă) și pentru dezactivarea/activarea sunetului (apăsați scurt)

6 suporturi pentru baterii, accesibile după deșurubarea manșonului de protecție (3)
Pentru a introduce bateriile, deschideți suportul. Apăsați pe marginea frontală (vezi săgeata din Fig. 2) pentru a-l debloca. Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartiment. Închideți din nou suportul până când se fixează în poziție cu un clic.

4 Date tehnice

Interval de frecvență radio: 823 – 832MHz și 863 – 865MHz (Fig. 3)
Putere de transmisie: 10 mW (EIRP)
Stabilitate de frecvență: ±0,005%
Tip de microfon: Microfon cu condensator
Caracteristică direcțională: Rinichi
Interval de frecvență audio: 80 – 18.000 Hz
Alimentare: 2 baterii de 1,5 V Drăguț (AA)
Timp de funcționare: > 15 ore
Dimensiuni: 53 mm × 260 mm
Greutate: 220 g

Sub rezerva modificărilor.

Engleză

Fără fir
Microfon portabil

823–832MHz și 863–865MHz

Aceste instrucțiuni sunt destinate utilizatorilor fără cunoștințe tehnice specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

1 Aplicații

Combinat cu receptorul TXS-900 sau TXS-920, acest microfon portabil cu transmițător integrat oferă un sistem de transmisie audio wireless.

1.1 Conformitate și aprobare

Prin prezenta, MONACOR INTERNATIONAL declară că microfonul wireless TXS-900HT respectă directiva 2014/53/UE. Declarația UE de conformitate este disponibilă pe internet:

www.img-stageline.com

Interval de frecvență 863–865MHz:
Nu este necesară licență sau înregistrare în țările UE și AELS.

Interval de frecvență 823–832MHz:
Se aplică restricții sau cerințe în următoarele țări:

	CZ	FR	LT	PL	SE	UK		

2 Note importante

Unitatea corespunde tuturor directivelor relevante ale UE și, prin urmare, este marcată cu .

CE

- Unitatea este potrivită numai pentru utilizare în interior. Protejați-l de picături și stropi de apă, umiditate ridicată a aerului și căldură (temperatură ambientală admisibilă: 0–40°C).
- Pentru a proteja unitatea împotriva deteriorării cauzate de scurgerile de lichid din baterii, scoateți întotdeauna bateriile atunci când unitatea este neutilizate pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Pentru curățare, folosiți doar o lavetă uscată și moale; nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice.
- Nu se acceptă nicio pretenție de garanție pentru unitate și nicio răspundere pentru daune personale sau materiale rezultate dacă unitatea este utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute inițial, dacă nu este operată corect sau dacă nu este reparată de către un specialist.

Dacă unitatea urmează să fie scoasă definitiv din funcțiune, duceți-o la o instalație locală de reciclare pentru o eliminare care nu este dăunătoare mediului.

Nu aruncați niciodată bateriile descărcate la gunoiul menajer; duceți-le întotdeauna la un punct special de colectare a deșeurilor, de exemplu, la un container de colectare de la magazinul dumneavoastră.

3 Elemente de operare

1 Afișaj pentru a indica
- canalul a fost ajustat: CH001... CH442 (fig. 3)
- starea bateriei: BATT Când ▬▬▬ indicatorul BATT începe să clipească, bateriile sunt aproape descărcate.

2 Buton SYNC pentru a seta microfonul la canalul de transmisie al receptorului; pentru a accesa butonul, deșurubați manșonul de protecție (3)

1. Țineți apăsat butonul SYNC astfel încât indicația SYNC să înceapă să clipească pe afișajul receptorului. (Nu este necesar să porniți microfonul.)
2. Apăsați scurt butonul SYNC de pe receptor în același timp: Microfonul va fi setat pe canalul receptorului; acesta se va porni după aceea.

La efectuarea setărilor, distanța dintre microfon și receptor nu trebuie să depășească 1 m.

3 Manșon de protecție
Deșurubați husa de protecție pentru a accesa compartimentul bateriei și butonul SYNC (2).

4 indicatoare LED
roșu = microfon pornit
albastru = microfon dezactivat
clipește = baterii aproape descărcate, timp de funcționare rămas mai mic de 10 minute

5 Buton pentru pornirea/oprirea microfonului (țineți butonul apăsat timp de aproximativ 1 secundă) și pentru dezactivarea/activarea sunetului (apăsați scurt butonul)

6 Suport pentru baterie; pentru a accesa suportul, deșurubați manșonul de protecție (3)
Pentru a introduce bateriile, deschideți suportul: Apăsați marginea frontală (vezi săgeata din fig. 2) pentru a debloca zăvorul.
Introduceți bateriile conform indicațiilor din compartiment. Apoi închideți suportul pentru a bloca zăvorul.

4 Specificații

Interval de frecvență radio: 823 – 832 MHz și 863 – 865MHz (fig. 3)
Putere de transmisie: 10 mW (EIRP)
Stabilitate de frecvență: ±0,005 %
Tip microfon: microfon cu condensator

Diagramă polară: cardioidă
Interval de frecvență audio: 80 – 18 000 Hz
Sursă de alimentare: 2 baterii de 1,5 V, mărimea AA
Timp de funcționare: > 15 ore
Dimensiuni: 53 mm × 260 mm
Greutate: 220 g

Sub rezerva modificărilor tehnice

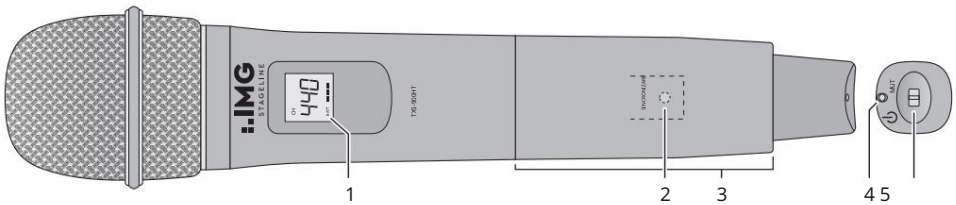

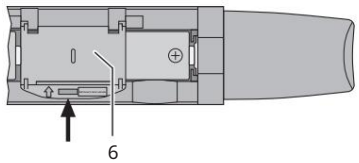

Canal • Frecvență canal • Frecvență		Canal • Frecvență canal • Frecvență	
CH 001	823.000 MHz	CH 362	863.000 MHz
CH 002	823,025 MHz	CH 363	863,025 MHz
CH 003	823.050 MHz	CH 364	863.050 MHz
CH 004	823,075 MHz	CH 365	863,075 MHz
CH 005	823.100 MHz	CH 366	863.100 MHz
...	...	...	...
CH 360	831.975 MHz	CH 441	864.975 MHz
CH 361	832.000 MHz	CH 442	865.000 MHz

MONACOR INTERNATIONAL

 Drepturi de autor© de MONACOR INTERNATIONAL. Toate drepturile rezervate.

CE